

The background is a dark, deep blue space filled with numerous small, bright blue and green particles, some of which are out of focus, creating a bokeh effect. In the lower half, there are large, flowing, translucent shapes in shades of blue and green, resembling smoke or liquid in motion. The overall aesthetic is futuristic and ethereal.

VITAPPOINT®

EINFÜHRUNG

Jeder Mensch atmet pro Tag ca. 20 - 30 kg Luft (> 20.000 l) ein. Vor allem in Ballungsräumen wird die Luftqualität maßgeblich durch Feinstaubbelastung, Elektrostrahlung sowie Viren, Bakterien und Keime gemindert. Darunter leiden vor allem Menschen mit Atemwegserkrankungen wie Asthma, Allergien oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.



ANWENDUNG

- Büro- und Besprechungsräume
- Fitnessstudios, Turn- und Sporthallen
- Praxis- und Warteräume
- Klassenzimmer und Kitas
- Einzelhandel und Supermärkte
- Hotel und Gastronomie
- Lebensmittelbetriebe
- u.v.m.



INHALT

Einführung	2
Mensch, Umwelt, Wirtschaft	4
Viren & Keime	6
Symptome	8
Die Lösung	9
Luft ist Leben	10
VITAPOINT® Luftreiniger	12
VITAPOINT® Serie	18
Lautstärke	19
VITAPOINT® App	20
Technische Daten	22
Anwendungsbereiche	27

MENSCH UMWELT WIRTSCHAFT

Krankheitstage und Fehlzeiten belasten nicht nur Kollegen, Arbeitgeber und Versicherungen, sondern beeinträchtigen auch maßgeblich die Wirtschaft und belasten das Gesundheitssystem. Durch die Einnahme von Medikamenten und einem höheren Gesundheitsrisiko durch chronische Krankheiten, kann die Lebensqualität außerdem erheblich sinken.

LUFTVERSCHMUTZUNG

Äußere Einflüsse wie Feinstaub, Strahlung oder Stress schwächen das Immunsystem und machen den Menschen anfälliger für Allergien und Erkrankungen. Durch die steigende Belastung der Luft haben vor allem Atemwegserkrankungen deutlich zugenommen.

AUSWIRKUNGEN

Kostenlast Gesundheitssystem

Kosten Arbeitgeber im Krankheitsfall

Wirtschaftliche Auswirkungen

Gehaltseinbußen

Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung

Geringere Lebensqualität durch kontinuierliche Einnahmen präventiver Medikamente

Höheres Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen, Herzkreislauf...)

Einschränkung von Risikogruppen




VIREN & KEIME

Viren sind organische Strukturen, die sich als Viruspartikel, sogenannte Virionen, verbreiten und meist einen Durchmesser von 0,015 µm bis 0,4 µm besitzen. Je weniger Sauerstoff und je mehr Feinstaub in der Luft vorhanden sind, desto einfacher können sich Viren und Bakterien verbreiten. Außerdem werden durch eine hohe Staubbelastung die Atemwege belastet und können zu chronischen Entzündungen führen.

TRÖPFCHENINFEKTION

Viren, die im Atmungstrakt und den Schleimhäuten siedeln, nehmen wir vor allem über die Umgebungsluft auf. Beim Niesen, Husten oder Sprechen gelangen diese Viruspartikel in die Luft. Kleinste Tröpfchen schweben lange in der Luft und werden von anderen Personen eingeatmet. Tröpfchen größer 5 µm sinken relativ schnell ab und gelangen auf Gegenstände und Flächen, wo sie dann indirekt aufgenommen werden.



20%
der Deutschen leiden an mindestens einer Allergie




33%
der Deutschen entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Allergie



FILTERTYPEN

Filter der Filterklasse F9 und H-14 werden durch ihren hohen Abscheidegrad in zahlreichen medizinischen Einrichtungen wie Laboratorien, Operationssälen oder Reinräumen verwendet. Optional können Aktivkohle-Filter ergänzend eingesetzt werden, um unangenehme Gerüche zu beseitigen.

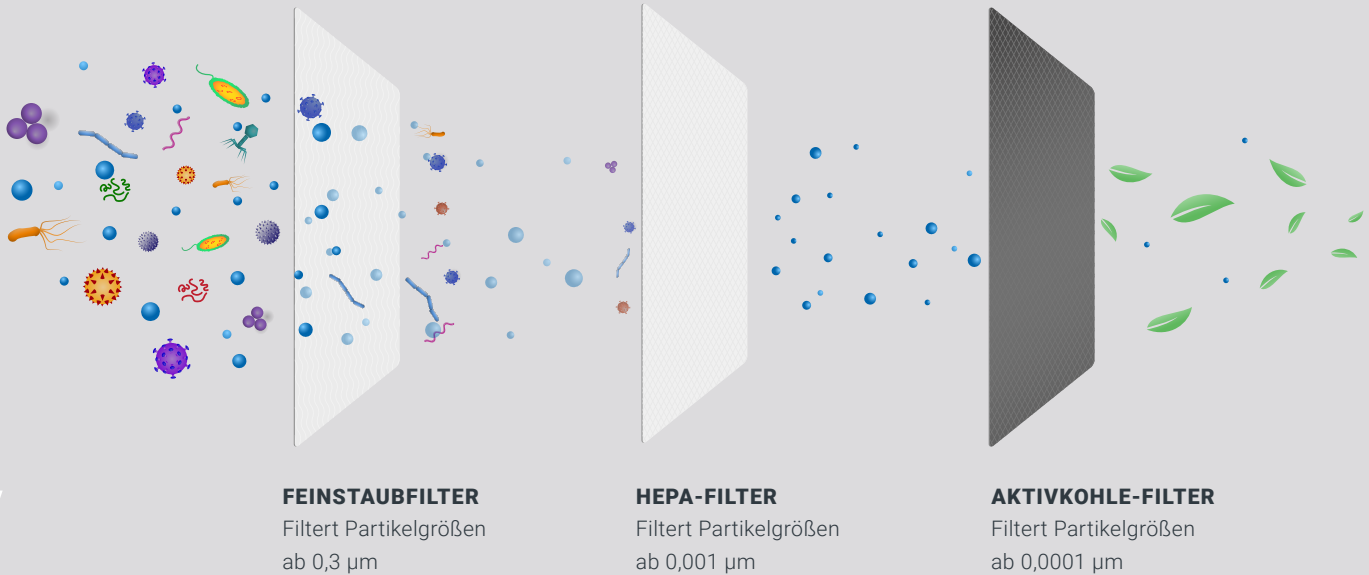

PARTIKELGRÖSSEN

Viren kommen meist in Kolonien mit anderen Partikeln vor. Diese Konglomerate werden als Keime bezeichnet. Die Größe der meisten Keime liegt zwischen 0,4 µm und 0,5 µm.

ART	GRÖÖE
Fasern / Naturfasern	5 – 1.000 µm
Sporen & Pollen	10 – 100 µm
Tonerstaub	5 – 20 µm
Tabakrauch und Aerosole	0,01 – 1 µm
Smog	0,01 – 0,5 µm
Viren & Bakterien	0,002 – 0,05 µm

SYMPTOME

Die mit Abstand häufigste Ursache von Krank-
schreibungen bilden traditionell Krankheiten des
Atmungssystems. Diese äußern sich mit folgenden
Symptomen:

Schwindel, Kopfschmerzen

Augenbrennen, Fließschnupfen, Hautausschlag

Juckreiz (Haut, Nase, Augen)

Müdigkeit

Übelkeit

Gereizte Atemwege

Asthma & Atemnot

Schlafstörungen



Jeder **20.** Mensch leidet
unter Asthma

DIE LÖSUNG



DER VITAPPOINT® LUFTREINIGER

Ein gesundes Luftmilieu enthält vorwiegend Sauerstoff, eine geringe Menge CO₂ und eine möglichst geringe Staub- und Partikelbelastung wie bspw. Viren, Bakterien oder Keime. Die Luftqualität kann durch folgende Maßnahmen erhalten bzw. wiederhergestellt werden:

1. Eine effektive Filtration durch abgestimmte Filterstufen (bspw. durch den Einsatz von F9 und H-14 Filtern) scheidet nahezu alle Partikel und Keime, unter anderem auch Bakterien und Viren, aus der Luft ab und senkt somit das Infektionsrisiko erheblich.

2. Durch eine ausreichende Belüftung wird die Luft mit frischem Sauerstoff angereichert und der CO₂ Gehalt gesenkt.

Der VITAPPOINT® Luftreiniger filtert auch kleinste Partikel aus der Luft und überwacht die Luftqualität durch eine stetige Messung der CO₂ Werte.

LUFT IST LEBEN

Durch den VITAPPOINT® werden gesundheitsschädliche Stoffe nahezu vollständig gefiltert und die Luftqualität vor allem in stark frequentierten oder belasteten Räumen deutlich erhöht. Dies hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Gesundheit des Einzelnen, sondern entlastet auch maßgeblich Umwelt und Wirtschaft. Risikogruppen, ältere Menschen und Allergiker können ihr gesellschaftliches und soziales Leben auch in hoch belasteten Umgebungen ungehindert fortführen oder neu entdecken.

VITAPPOINT®



VITAPPOINT®

Der VITAPPOINT® Luftreiniger saugt die verunreinigte Luft, nahe des Bodens, ab und reinigt diese über zwei Filterstufen. Die hygienisch saubere Luft wird anschließend über ein Lüftungsgitter an der Oberseite der Anlage zurück in den Raum geführt. Die abgeschiedenen Partikel verbleiben in den Filtern und werden mit diesen entsorgt.



IHRE VORTEILE

Geringere Ansteckungsgefahr durch Filterung von Viren, Keimen und Bakterien

Steigerung der Arbeitsleistung und Konzentrationsfähigkeit

Bevorzugung des jeweiligen Verkehrsmittels oder Umschlagplatzes

Schutz von Kunden und Personal

Erhöhtes Sicherheitsgefühl

Wohlbefinden

Höhere Sicherheit bei internationalen Events

Einhaltung des Arbeitsschutzes

OPTIONEN

Aktivkohlefilter

Anlage aus Edelstahl (für Lebensmittel-, Pharma- und Gesundheitsbranche geeignet)




MADE IN GERMANY

FILTER

Sicheren Schutz bei der Handhabung von Viren bieten nur solche lufttechnischen Anlagen, welche mit einem entsprechenden Filterstufenaufbau ausgestattet sind. Ausschlaggebend sind unter anderem auch die nach DIN EN 1822 zertifizierten Filtermedien der Kategorie H-14.

DIN EN 1822

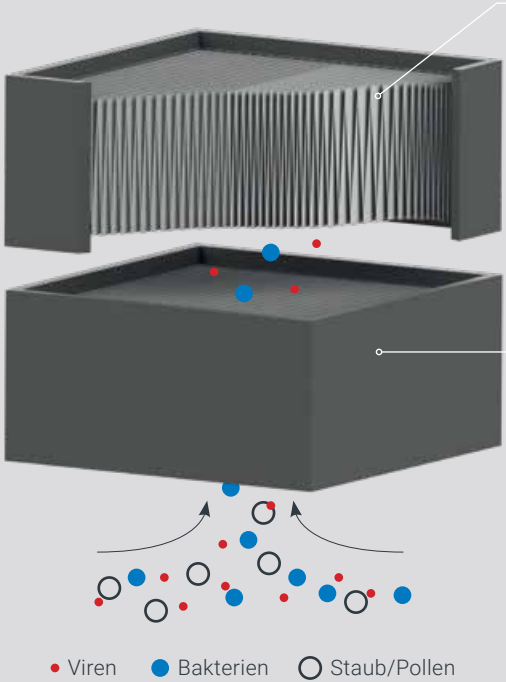

FILTERSTUFE 2

Kassette Filterklasse H-14:
Einsatz in Operationssälen,
Reinräumen, Sterilisierkästen,
Abluftfiltration, Nuklearanlagen

FILTERSTUFE 1

Kassette Filterklasse F9:
Einsatz in Laboratorien,
Krankenpflegeräumen, Büros,
Theatern, Schlachtereien,
EDV- Räumen

RAT DES VDMA (VERBAND DEUTSCHER MASCHINENBAUER)


Die REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning; Sitz in Belgien) schlägt vor, alle Maßnahmen zu ergreifen, welche eine sichere Funktion der lufttechnischen Anlagen gewährleisten.

Einsatz von Filtern mind. H-13 nach EN 1822. Wir haben H-14!

Zu- und Abluft erhöhen!

Raumluftreiniger können als Ergänzung der bestehenden Raumlufteinanlage eingesetzt werden, wenn Sie einen HEPA Filter besitzen.

AUSSTATTUNG & AUFBAU

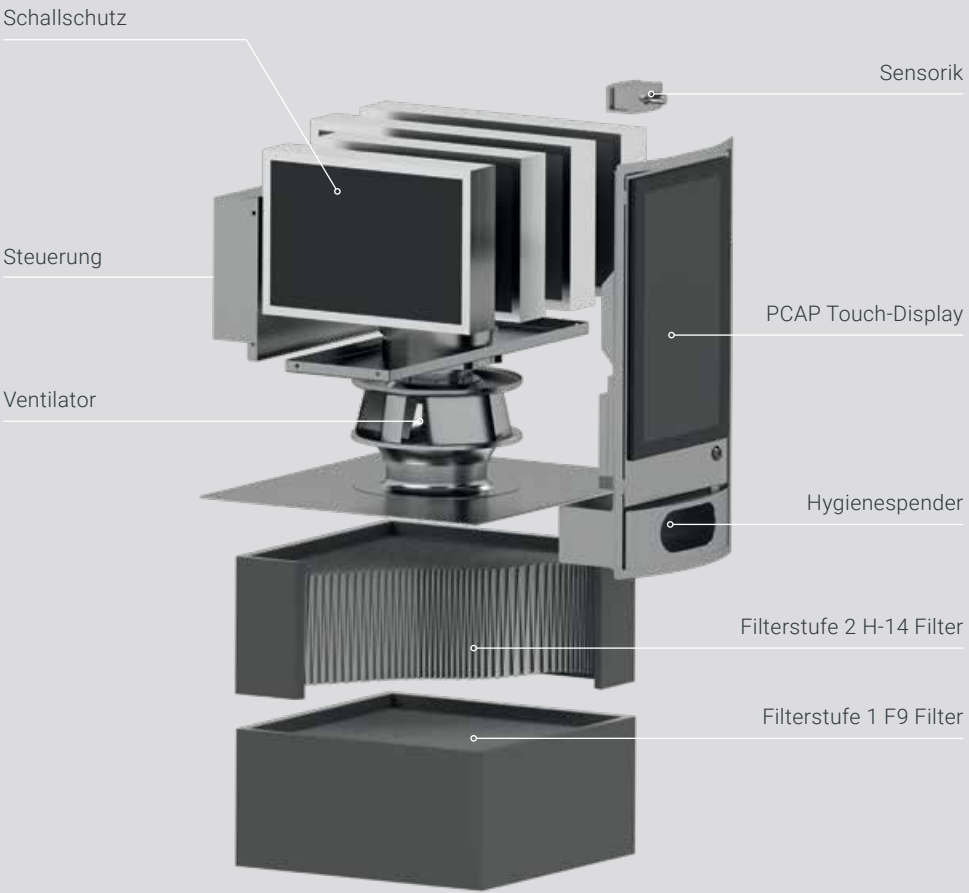

HIGHLIGHTS

- Plug & Play
- Kompakt
- Mobil
- Regelbarer und energiesparender Ventilator
- Für Lebensmittel-, Pharma- und Gesundheitsbranche geeignet
- Raumgröße und Luftmengenanpassung
- Filterüberwachung
- Messung Luftwerte
- Ergänzung zu bestehenden Lüftungssystemen*

*Die meisten bestehenden Lüftungssysteme sind nicht mit einem H-14 Filter ausgestattet und können technisch auch nicht nachgerüstet werden

99,995 %
Abscheidegrad nach
DIN EN 1822

VITAPPOINT®

DESIGN


Farbfolien in über 1.800 Pantone Farben

Motivdrucke

Ihr individuelles Design mit Logo



MOTIVAUSWAHL

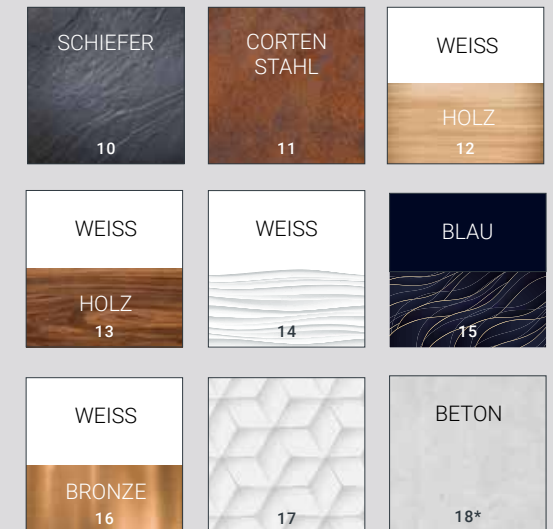

*Alle Motive auch nur für untere Verkleidung möglich, mit oberer Verkleidung in Standard weiß

24" TOUCH-DISPLAY

Der VITAPPOINT® verfügt weiterhin über ein hochwertiges PCAP Touch-Display zur Ausspielung von Logos, Werbefilmen, Luftdaten, Anlagenparametern uvm.

Der zusätzlich integrierte Desinfektionsspender macht den VITAPPOINT® zu einer sicheren, hygienischen Anlaufstelle.

24 Zoll

All-in-One Lösung

WIFI

Niedriger Energieverbrauch

LUFTDATEN



Luftfeuchtigkeit, VOC-Gehalt, CO₂-Gehalt, Temperatur

Werbefilme, Logo uvm.



HYGIENESPENDER

Automatischer Desinfektionsmittel-Spender mit Bewegungssensor

Bewegungssensor (Touchless)

inkl. Tropfschale



DIE VITAPPOINT® LUFTREINIGER

VITAPPOINT®	2000	3000	5000	6000	6000 pro
Leistung	700 m³/h	1.250 m³/h	2.500 m³/h	4.000 m³/h	4.000 m³/h
Raumgröße*	45 m²	80 m²	180 m²	300 m²	300 m²
Lautstärke max.	44 dB(A)	51 dB(A)	52,5 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Design	Schwarz oder weiß	Schwarz oder weiß	individuelles Design	individuelles Design	individuelles Design

* Abhängig von Raumhöhe, Personenanzahl und Tätigkeit bspw. Sport

SCHALLPEGEL VITAPPOINT®*

VITAPPOINT®	2000
Level 1 50 m³/h	25 dB(A)
Level 2 80 m³/h	26 dB(A)
Level 3 120 m³/h	26 dB(A)
Level 4 180 m³/h	27 dB(A)
Level 5 250 m³/h	30 dB(A)
Level 6 320 m³/h	30 dB(A)
Level 7 390 m³/h	34 dB(A)
Level 8 500 m³/h	36 dB(A)
Level 9 600 m³/h	40 dB(A)
Level 10 700 m³/h	44 dB(A)

VITAPPOINT®	3000
Level 1 50 m³/h	24 dB(A)
Level 2 150 m³/h	26 dB(A)
Level 3 250 m³/h	29 dB(A)
Level 4 360 m³/h	31 dB(A)
Level 5 460 m³/h	35 dB(A)
Level 6 600 m³/h	38 dB(A)
Level 7 700 m³/h	40 dB(A)
Level 8 800 m³/h	44 dB(A)
Level 9 1.000 m³/h	49 dB(A)
Level 10 1.250 m³/h	51 dB(A)

VITAPPOINT®	5000
Level 1 150 m³/h	26 dB(A)
Level 2 250 m³/h	27 dB(A)
Level 3 450 m³/h	30 dB(A)
Level 4 700 m³/h	34 dB(A)
Level 5 1.000 m³/h	38 dB(A)
Level 6 1.250 m³/h	42 dB(A)
Level 7 1.550 m³/h	45 dB(A)
Level 8 1.900 m³/h	48 dB(A)
Level 9 2.200 m³/h	50,5 dB(A)
Level 10 2.500 m³/h	52,5 dB(A)

VITAPPOINT®	6000
Level 1 200 m³/h	29 dB(A)
Level 2 500 m³/h	32 dB(A)
Level 3 1.000 m³/h	34 dB(A)
Level 4 1.500 m³/h	38 dB(A)
Level 5 2.000 m³/h	43 dB(A)
Level 6 2.500 m³/h	46 dB(A)
Level 7 3.000 m³/h	50 dB(A)
Level 8 3.500 m³/h	53 dB(A)
Level 9 3.800 m³/h	55 dB(A)
Level 10 4.000 m³/h	56 dB(A)

VITAPPOINT®	6000 pro
Level 1 700 m³/h	30 dB(A)
Level 2 1.600 m³/h	41 dB(A)
Level 3 2.600 m³/h	47 dB(A)
Level 4 3.600 m³/h	52 dB(A)
Level 5 4.000 m³/h	56 dB(A)



TYPISCHE SCHALLPEGEL

SCHALLPEGEL dB(A)	SCHALLQUELLE	GEFAHR
25 dB(A)	Atemgeräusch	nicht wahrnehmbar
30 dB(A)	Flüstern	kaum wahrnehmbar
35 dB(A)	Zimmerventilator	kaum wahrnehmbar
45 dB(A)	ruhige Wohnung	kaum wahrnehmbar
50 dB(A)	leise Radiomusik, Voglegezwitscher	ungefährlich, leichte Konzentrationsstörung
55 dB(A)	Radio/TV in Zimmerlautstärke	ungefährlich, mittlere Konzentrationsstörung
60 dB(A)	normales Gespräch, Rasenmäher (10 m Entfernung)	Hörschäden nach längerer Einwirkung möglich
65 dB(A)	Großstadt Straßenverkehr	20 % höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
70 dB(A)	Motorrad, Staubsauger, Haartrockner	meist ungefährlich, aber Risikoerhöhung von Erkrankungen

*Lärmwert gemäß Maschinenrichtlinie im Freifeld mit einem Abstand von 1,0 m in Höhe von 1,6 m. Messung nach EN-ISO 11201, gemessen bei Nennvolumenstrom ohne Materialtransport

VITAPPOINT®

VITAPPOINT® APP

Passen Sie die Leistung Ihrer VITAPPOINT Luftreiniger Ihren individuellen Bedürfnissen an und verwalten Sie Zeitschaltuhr, Betriebsstunden, Wartungs-, Alarm-meldungen und weitere Parameter komfortabel über Ihr Smartphone, Tablet oder PC. Bis zu 20 VITAPPOINT Geräte können zentral über die App verwaltet werden.

Die App ist kompatibel mit unseren Luftreiniger Mo-dellen VITAPPOINT 5000 und VITAPPOINT 6000.



IHRE VORTEILE

- Für VITAPPOINT 5000 und 6000 geeignet
- Komfortabler Steuerungszugriff via App
- Für Smartphone, Tablet und PC
- Einfache Installation
- Verwaltung von bis zu 20 VITAPPOINT Luftreinigern
- Zugriff für 3 User gleichzeitig
- Individuelle Benennung der Geräte
- Synchroner oder asynchroner Modus

OPTIONEN

- Integration in Heimnetzwerk
- Protokollierung
- Signalverstärker

INSTALLATION

Greifen Sie in nur 5 Schritten auf Ihre VITAPPOINT Luft-reiniger per App zu!

SMARTPHONE | TABLET

1. Download der App Pro-face Remote HMI
2. VITAPPOINT in WLAN Einstellungen auswählen
3. App öffnen und Passwort festlegen
4. Ändern Sie die Einstellungen Ihres VITAPPOINT im synchronen oder asynchronen Modus
5. Benennen Sie jeden VITAPPOINT individuell z.B. Besprechungsraum 1

DESKTOP

1. Download des Programms Pro-face Remote HMI
2. VITAPPOINT in WLAN Einstellungen auswählen
3. Programm öffnen und Passwort festlegen
4. Ändern Sie die Einstellungen Ihres VITAPPOINT im synchronen oder asynchronen Modus
5. Benennen Sie jeden VITAPPOINT individuell z.B. Besprechungsraum 1

DOWNLOAD PRO FACE APP

Laden Sie die Pro-face Remote HMI App von Schnei-der Electric SAS aus Ihrem jeweiligen App Store herunter. Es entstehen Ihnen einmalige Kosten von 32,99€.



DOWNLOAD LINK PRO-FACE

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie das Pro-gramm auf Ihren PC. Folgen Sie anschließend den Installationsanweisungen.



DISPLAY MODUS

Nutzen Sie die App im synchronen Modus, werden Ihre Aktionen auf das VITAPPOINT Display gespiegelt. Im asynchronen Modus bleibt das VITAPPOINT Display statisch.


SYNCHRON



ASYNCHRON




VITAPPOINT® 6000 pro

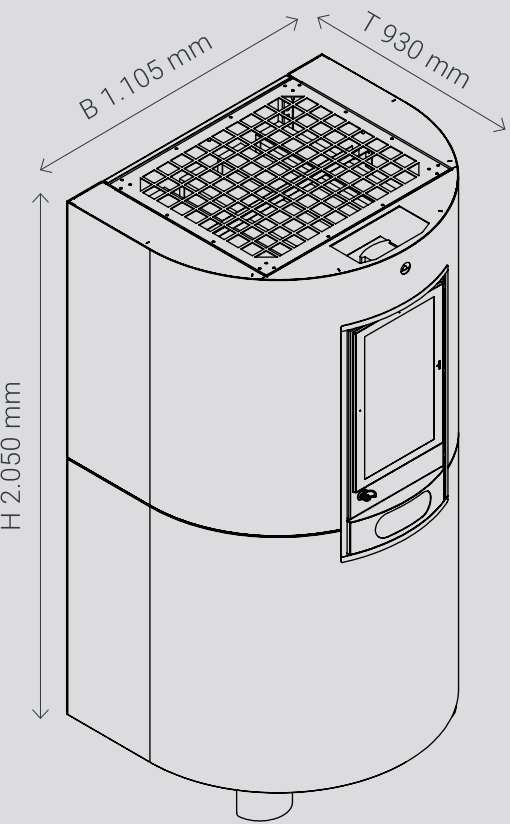

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT
Raumgröße max.	300 m²
Anschlussspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromart	1 Ph
Motorleistung	1,5 kW
Vorsicherung	16 A
Ventilatorleistung max.	5.500 m³/h
Leistung in Betrieb max.	4.000 m³/h
Gewicht (ca.)	320 kg
Schalldruckpegel höchstes Level	<56 dB(A)
Zulässige Umgebungstemp.	5 - 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	70 %

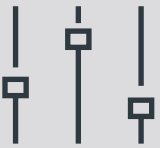

STEUERUNG

- 24 Zoll Touchpanel
- Bedienoberfläche Steuerung
- Regelbare Luftleistung
- Niedriger Energieverbrauch
- Filterüberwachung
- Sensorik und Anzeige diverser Luftparameter
- Zeitschaltuhr mit Pausenzeiten
- Mehrsprachige Steuerung
- Remote Service
- Premium Servicemenü

Steuerung / Schaltschrank in der Anlage verbaut
(von außen nicht zugänglich)



CAPULUS
Medical Services

CAPULUS Medical Services

Osterbekstr. 110 | D-22083 Hamburg

Tel. +40 307 772 15

info@capulus-medical.de

www.capulus-medical.de