

iiipa®

INTERNATIONAL





- Touchscreen 12"
- Füllstandsanzeige
- Elektromechanische Tiegelkipfung
- Automatische Wasserbefüllung
- Wasserablauf vom Tiegelboden

- Brause mit Aufrollautomatik
- Mehrpunkt-Kern-temperaturfühler

- Ablassen des überflüssigen Dampfes
- Steckdose 230 V/16 A + USB Buchse








Multifunktionale Technologie für müheloses Kochen, Braten, Grillen...

Einsparung

				
ENERGIEEIN-SPARUNG	PLATZEIN-SPARUNG	WASSEREIN-SPARUNG	LEBENSMITTEL-EINSPARUNG	ZEITEINSPA-RUNG


Vielfältigkeit

				
VARIABILITÄT DER GARMETHODEN	BREITE MODELLREIHE	CZ ENG DE...	ERSTELLUNG UND BEARBEITUNG EIGENER REZEPTE	BIS ZU 90% RECYCELBAR

Flexibilität

				
ERSETZT HERKÖMMLICHE GARMETHODEN	PARALLELE ZUBEREITUNG MEHRERER SPEISEN AN EINER ANLAGE	EINFACHE WARTUNG	EINFACHHEIT DER BEDIENUNG AUF INTUITIVEM 12" DISPLAY	UMWELTSCHONEND

BEDIENPANEL

	→ Digitale Unterstützung	• 12" Farb-Touchscreen	• Voreingestellte technologische Prozesse
	→ Rezeptverwaltung	• Schnelle Reaktion	• Anzeige von informativen Meldungen
	→ Jeweils gleiches Resultat	• Chemisch gehärtet	• Darstellung von HACCP Daten direkt am Display
		• Verschiedene Sprachversionen	• Darstellung des Garvorgangs direkt am Display




jipō DESIGN

- Zentraler Anschluss für Wasser, Ablauf und Strom vom Boden oder aus der Wand.
- Spezial-Tiegelboden mit beiderseitiger Verschweißung.
- Bedienpanel kann rechts oder links positioniert werden.
- Touchscreen 12“.
- Ablassen des überflüssigen Dampfes mittels Öffnung in Deckelmitte.
- Hygienische Aufnahme für Kerntemperaturfühler.
- Ausführung für die Aufstellung auf einem Bau-oder CNS Sockel.
- Füllstandsanzeige.
- Stromsteckdose und USB Buchse am Bein angebracht.
- Material DIN 1.4301.
- Material Tiegel DIN 1.4436.

jipō STANDARD

- Automatischer Hub der Körbe mit separatem Motor, möglich auch bei geschlossenem Deckel.
- Sensor zur Erkennung der Aufhängung des Korbarmes.
- Unfallsichere Deckelbedienung mit Sicherheitssteuerung.
- JPX 17 – Flächenheizung mit dickschicht Heizkörpern.
- Isolierter Tiegel sorgt für minimalen Stromverbrauch.
- Automatischer System für Wasserbefüllung.
- Zweistufiges elektromechanisches Kippen des Tiegels.
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler.
- Integrierte Brause mit Aufrollautomatik.
- HACCP – Risiko-Analyse Kritischer Kontroll-Punkte.
- Internetanschluss.
- Wartungszugang von der vorderen sowie oberen Geräteseite.
- Einzigartiger Druckabbausystem ohne direkten Wasserverbrauch.

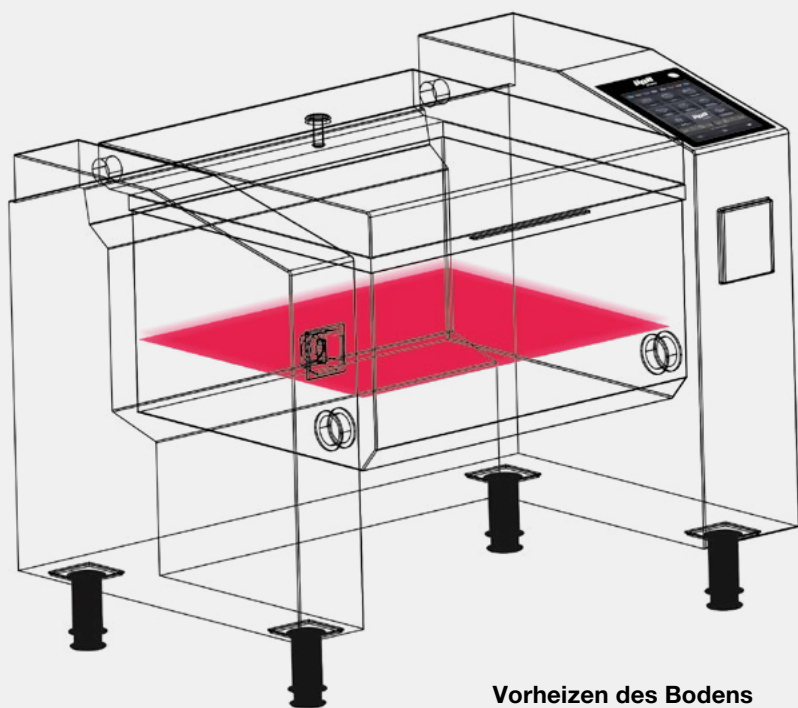

JPX 17 – Dickschicht Heizkörper

- Sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf der ganzen Fläche
- Maximale Leistung mit höchster Genauigkeit

Spezieller Edelstahl-Tiegelboden


- Kratzfest
- Sorgt für präzise Temperaturkontrolle
- Kein Anbrennen
Kein Überkochen
Einfache Reinigung



Vorheizen des Bodens von der Betriebstemperatur auf 180°C in 3 Minuten



Temperaturbereich von 30 bis 250°C

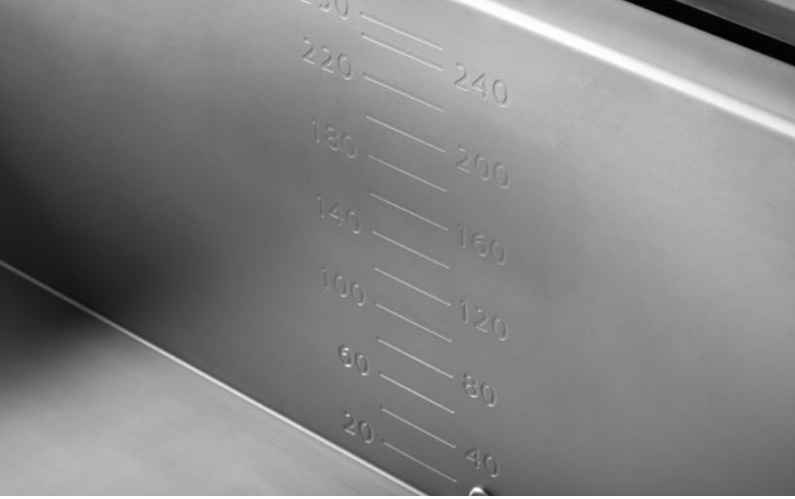

ipd ZUBEHÖR



ELEKTRO-AKKU-HEBEWAGEN ▽

- Mobile Benutzung ohne festem Stromanschluss
- Einfache Handhabung beim Entleeren des Tiegels
- Sicherheitshandgriff
- Anschlusskabel mit Sicherheitsarretierung
- Einfaches Herausnehmen der GN-Behälter
- Hygienische Rollen mit Arretierung
- Abmessungen: 600 × 780 × 990 mm
- Gewicht: 55 kg
- Tragfähigkeit: 40 kg



ÖL-FILTERWAGEN ▽

- Sichere Filterung des Öls
- Sichere Filterung des Öls
- Herausnehmbarer und waschbarer Filter
- Anschlusskabel mit Sicherheitsarretierung
- Sicherheitshandgriff
- Hygienische Rollen mit Arretierung
- Schwenkauslauf
- Abmessungen: 625 × 625 × 1 150 mm
- Gewicht: 65 kg
- Füllmenge: 50 l




TRANSPORTGESTELLWAGEN FÜR KÖRBE ▽

- Einfaches und sicheres Aufbewahren, Transportieren und Abtropfen der Behälter
- Herausnehmbare Abtropfwanne für eine einfache Instandhaltung
- Hygienische Rollen mit Arretierung
- Sichere Handhabung
- Abmessungen: 600 × 860 × 1 600 mm
- Gewicht: 25 kg
- Kapazität: 6 Körbe

SONSTIGES ZUBEHÖR ▽

- Untergestell aus Edelstahl mit Schubfächern 101 DS
- Garkorb
- Frittierkorb
- Kleine Körbe für À-la-carte-Gerichte
- Spachtel - klein
- Spachtel - gross
- Arm für automatisches Heben der Körbe
- Rost 1/1 für NT - Garen
- Abseihsieb
- Spätzlesieb

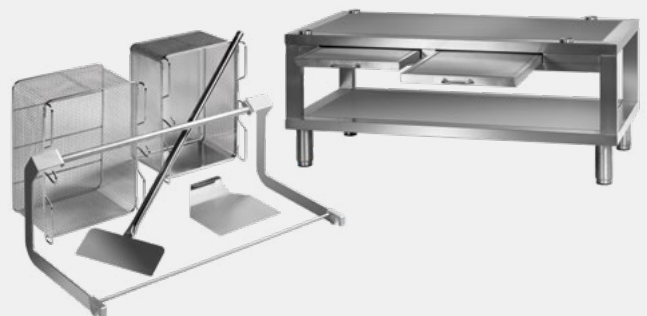



JIPA International s.r.o.
Formanská 6, 149 00 Praha-Újezd
Tschechische Republik

info@jipainternational.cz
www.jipainternational.cz

